PERSONAL® music center II

Owner’s Guide

Guía de usario

Notice d’utilisation

INTRODUCTION

Merci !

En choisissant un Bose® PERSONAL® music center II, vous allez disposer de nombreuses possibilités pour utiliser votre système Home Cinéma LIFESTYLE® à partir de presque n'importe quel point de votre résidence.

Le nouveau music center II comporte en particulier les fonctionnalités suivantes :

- Accès aisé aux options du système, qui apparaissent à droite de l'écran de la télécommande.
- Confirmation instantanée de vos choix : vous voyez ce que vous avez sélectionné s'afficher sur l'écran.
- Contrôle du système LIFESTYLE® depuis une autre pièce (ou un autre étage) de votre maison.
- Affichage d'informations sur la musique stockée et les options du système de lecture intelligente uMusic®+ (avec les systèmes LLIFESTYLE® 38 ou 48 uniquement).
- Contrôle des enceintes installées dans la même zone que la télécommande, ou d'un système Bose local avec d'autres sources audio.

Autres équipements pouvant être contrôlés

Pour tirer pleinement parti de votre système LIFESTYLE® en dehors de la pièce dans laquelle il est installé, vous devez disposer d'enceintes ou d'un système audio local permettant de diffuser le son là où vous le souhaitez.

Bose propose un grand choix d'extensions fonctionnant en symbise grâce à un composant commun, la compatibilité des liaisons Bose® Link. Ces produits sont les suivants:

- LIFESTYLE® SA-2 ou SA-3 : amplificateurs acceptant un grand nombre d'enceintes passives Bose.
- LIFESTYLE® : système d'enceintes amplifiées.
- Bose 3•2•1® : systèmes Home cinéma avec DVD.
- Chaîne Bose Wave®.

Vous pouvez également utiliser un autre produit Bose que vous possédez déjà, même s'il s'agit d'un produit ancien qui n'offre pas la compatibilité de liaison Bose®. Des produits provenant d'autres fabricants peuvent aussi faire partie de vos extensions. Toutefois, ils n'autorisent qu'un niveau de contrôle limité lorsqu'ils sont couplés au music center PERSONAL® II.

♪ ***Remarque :*** *Toute modification non autorisée du récepteur ou de la télécommande radio risquerait d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre ce matériel.*

CE La télécommande est conforme à la Directive RTTE 99/5/EC (R+TTED). L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse suivante : http://www.bose.com.

SOMMAIRE

Introduction 2
Merci ! 2
Autres équipements pouvant être contrôlés 2

Mise en service et utilisation 4
Pour commencer... 4
Mise en place des piles 4
Vérifiez les réglages actuels 5
Modifiez les réglages si nécessaire 5
Commandes de base 6
Prise en main rapide 6
Contenu de l'afficheur 7
Touches à utiliser pendant l'écoute 9

Écoute à l'aide de votre système LIFESTYLE® 10
Dirigez la musique du bout des doigts 10
Lecture de musique stockée 10
Passage du mode uMusic® au mode Playlist 12
Recherche dans le catalogue de musique stockée 13
Utilisation de la radio 14
Écoute d'un CD 15
Lecture d'un DVD ou d'un VCD 17
Écoute d'autres sources 18

Écoute de la source locale 19
Comportement d'une source sonore voisine 19
Choix et utilisation de la source locale 19

Fonctionnalités avancées 21
Fonctions réglables du music center PERSONAL® II 21
Pour modifier un réglage 21
Importance des codes de salle 23
Pourquoi changer le code interne ? 24
Les flux audio multiplient les possibilités 24
Pour configurer plusieurs pièces d'écoute 25
Produits compatibles avec le réseau Bose® Link et pouvant être utilisés comme extensions 25
Connexion à un autre réseau Bose® Link 25
Utilisation d'autres produits comme extension 26

Référence 28
Dépannage 28
Comment contacter le service client 29
Garantie limitée 29
Caractéristiques techniques 29

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Pour commencer...

Votre système d'extension ou vos enceintes doivent être installés et connectés au système LIFESTYLE® avant d'être utilisables avec le music center PERSONAL® II.

Si vous possédez un produit compatible avec le réseau Bose® Link et ne l'avez pas encore installé, consultez la section « Pour configurer plusieurs pièces d'écoute » à la page 25.

Si vous souhaitez utiliser un ancien produit avec la télécommande, consultez la section « Utilisation d'autres produits comme extension » à la page 26.

Si vous avez déjà installé et connecté votre système d'extension, votre télécommande est prête à être utilisée.

Mise en place des piles

Pour utiliser votre music center PERSONAL® II avec votre système LIFESTYLE® il suffit d'insérer les piles fournies :

1. Sur la face arrière du music center PERSONAL® II, faites coulisser le couvercle du logement des piles.
2. Localisez les repères de polarité (+ et –) situés à l'intérieur du compartiment, et insérez les quatre piles AA (IEC LR6) en conséquence (Figure 1).
3. Remettez le couvercle en place.

Figure 1

Mise en place des piles

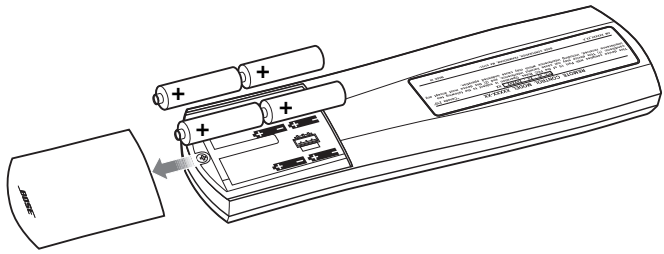

Remarque : *Changez les piles dès que vous remarquez une baisse de distance utile ou de réponse de la télécommande.*

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne l'incinérez pas.

Vérifiez les réglages actuels

Votre music center PERSONAL® II est préréglé en usine pour être compatible :

- Pour contrôler le son dans une seule zone ou pièce d'extension – pièce B – (pas dans la pièce A, qui est celle dans laquelle est installé votre media center LIFESTYLE®).
- Un code interne identique à celui qui est affecté à tout nouveau système LIFESTYLE®.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Pourquoi changer le code interne ? » à la page 24.
- Pour recevoir le flux audio 2, qui est différent de celui qui transfère le son dans la pièce principale dans laquelle votre media center LIFESTYLE® est installé.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Les flux audio multiplient les possibilités » à la page 24.
- La langue utilisée par défaut pour l'affichage du texte est l'anglais.

  Dans le cas d'un système LIFESTYLE® installé précédemment et configuré pour une autre langue, votre music center PERSONAL® II détecte la différence (lors de sa première mise sous tension), et interrompt ses opérations pour passer dans cette langue.

♪ ***Remarque :*** *Pour savoir comment choisir une autre langue pour l'affichage du texte, consultez la section « Options du media center » dans la notice d'utilisation de votre système.*

Si les paramètres ci-dessus sont corrects, vous pouvez maintenant utiliser votre télécommande.

Modifiez les réglages si nécessaire

- Langue : pour changer la langue d'affichage du texte, appuyez sur la touche **Setup**.

  Pour plus d'informations sur l'accès aux réglages, reportez-vous à la section « Fonctions réglables du music center PERSONAL® II » à la page 21.
- Codes de salle : pour savoir comment choisir un autre code, qui sera soit unique pour votre music center PERSONAL® II, soit identique à celui de la pièce principale, consultez la section « Importance des codes de salle » à la page 23.
- Codes internes : pour savoir comment adapter le code interne de votre music center PERSONAL® II afin qu'il soit identique à celui qui a été modifié dans votre télécommande principale LIFESTYLE®, consultez la section « Pourquoi changer le code interne ? » à la page 24.
- Flux audio : pour toutes instructions sur la modification des flux audio, et pour une explication des choix possibles, consultez la section « Les flux audio multiplient les possibilités » à la page 24.

Commandes de base

Quelques touches de sélection et l'écran d'affichage permettent de voir, choisir et utiliser un grand nombre de fonctionnalités du système LIFESTYLE® dans la pièce où est installée votre extension.

N'oubliez pas que pour utiliser votre music center PERSONAL® II depuis une autre pièce de votre domicile, et même depuis l'extérieur, il n'est pas nécessaire de l'orienter dans une direction précise. Ses signaux radio (RF) sont captés par le système à plus de 24 mètres.

Prise en main rapide

Les quelques touches décrites ci-dessous vous permettront de mettre le système en service, de contrôler l'affichage et de l'utiliser pour faire vos sélections.

Vous maîtriserez très rapidement ces fonctions.

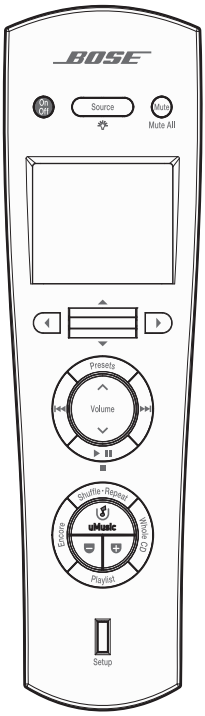

On Off	Mise sous tension de l'amplificateur et des enceintes ou du système local que votre music center PERSONAL® II doit contrôler. Envoi d'une alerte au media center LIFESTYLE® installé dans la pièce principale. Activation de la dernière source utilisée, avec les derniers réglages de volume et de préréglages le cas échéant. Arrêt de la source actuelle, du music center PERSONAL® II, de l'amplificateur et des enceintes (ou du système) de la pièce.
	Déplacement au sein de l'afficheur. • *Le déplacement vers le* bas ou vers le haut de la barre centrale permet de monter ou descendre. • *L'appui de la flèche gauche ou droite* permet d'aller à gauche ou à droite. Augmentation ou diminution de la valeur sélectionnée. • *Le déplacement vers le bas ou vers le haut de la barre centrale* permet d'ajouter ou soustraire une valeur (par exemple la fréquence des émetteurs FM). Des guides apparaissent en bas de l'écran (Figure 2) pour indiquer les flèches à utiliser pour les autres actions.
	Confirmation d'une sélection. *L'appui sur la barre centrale* confirme l'action et active le choix suivant
Source	Indique les sources sonores disponibles. *Une pression maintenue* sur cette touche active ou désactive le rétro-éclairage.

Contenu de l'afficheur

Appuyez sur la touche Source pour voir la liste des sources disponibles (Figure 2).

Le contenu de cette liste varie en fonction des composants connectés à votre système LIFESTYLE®, et en fonction du type de celui-ci. (Par exemple, « Stored » n'apparaît que si vous possédez un système LIFESTYLE® 38 ou 48, pas avec un système LIFESTYLE® 18 ou 28.)

Figure 2

Affichage de la source

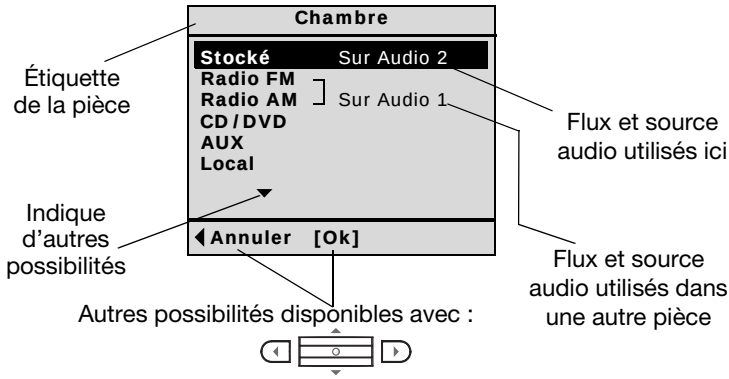

Audio 2, le flux sélectionné pour transmettre le son aux enceintes de la pièce de l'extension lorsque le système PERSONAL® le lui indique, apparaît aussi brièvement sur la ligne de l'étiquette de la salle.

Remarque : *Pour comprendre la signification de Audio 1 et Audio 2, consultez la section « Les flux audio multiplient les possibilités » à la page 24.*

Choix possibles en affichage de la source :

- Monter ou descendre pour sélectionner une source.
- Confirmer le nouveau choix [OK].
- Revenir à l'affichage précédent d'un appui sur la flèche gauche.

Lorsque vous confirmez ou annulez un choix, l'écran vous indique la source actuellement en service (Figure 3).

Figure 3

Affichage de la radio FM

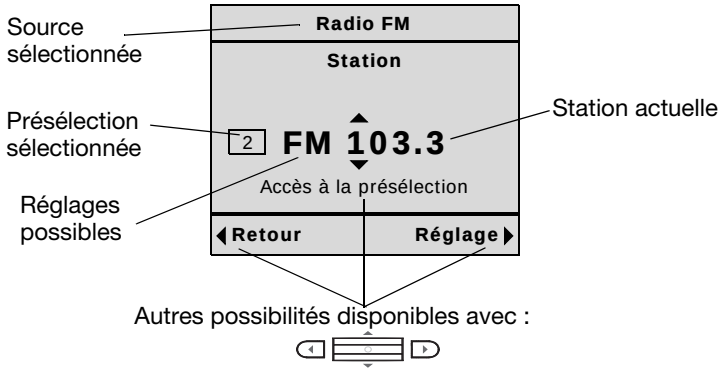

Lorsque l'écran précédent est affiché, vous pouvez :

- Changer de station à l'aide des touches fléchées vers le bas et vers le haut, ce qui vous fait passer d'une station présélectionnée à la suivante.
- Confirmer une nouvelle sélection en appuyant sur la barre centrale.

Vous pouvez ensuite :

- Monter ou descendre pour sélectionner une autre station présélectionnée.
- Revenir à l'écran de sélection de la source d'un appui sur la flèche gauche.
- Aller à l'écran de réglage des stations d'un appui sur la flèche droite (Figure 4).

Figure 4

Exemple d'écran de réglage des stations

L'indicateur de batterie apparaît uniquement dans les cas décrits ci-dessous.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Source pour revenir à la liste des sources.

Symboles affichés

Vous remarquerez parfois qu'un symbole vient de s'afficher. Ces symboles indiquent des états spéciaux, qui sont décrits ci-dessous :

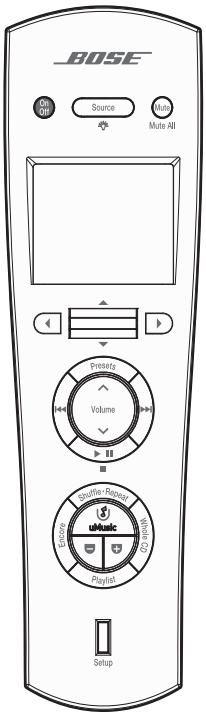

Indicateur de piles : Les piles de votre music center PERSONAL® II sont épuisées à plus de 75 %.

Son des enceintes coupé : Vous avez appuyé sur la touche **Mute** de la télécommande, ce qui coupe le son envoyé aux enceintes de votre music center PERSONAL® II.



Son de toutes les enceintes coupé : Vous avez effectué une pression longue sur la touche **Mute** de votre music center PERSONAL® II ou depuis une autre pièce, ce qui coupe le son envoyé aux enceintes de toutes les pièces reliées au réseau Bose Link.
Appuyez à nouveau sur la touche **Mute** pour rétablir le son des enceintes de la pièce où vous vous trouvez uniquement.

Informations : l'appui sur la barre centrale donne des informations complémentaires sur une piste.

Touche de réglage : à utiliser selon vos besoins

Un appui sur cette touche affiche une liste des fonctions réglables sur votre music center PERSONAL® II.
Les réglages d'affichage font partie de ces fonctions.

Touches à utiliser pendant l'écoute

Deux groupes de touches circulaires peuvent être utilisés pendant l'écoute d'une source. Pour tous détails sur le fonctionnement de chaque touche en fonction d'une source spécifique, consultez la section « Écoute à l'aide de votre système LIFESTYLE® » à la page 10.

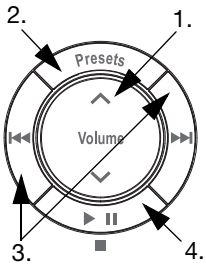

Utilisez ce groupe de touches pour :

1. Monter ou descendre le volume des enceintes.
2. Sélectionner la présélectiond'une station radio, uStation™ ou liste de lecture.
3. Sauter et rechercher une piste vers l'avant ou l'arrière.
4. Mettre en lecture ou en pause.

Utilisez le second groupe de touches pendant que vous écoutez un disque ou de la musique stockée (si votre système le permet).

5. Chaque appui sur la touche supérieure permet de passer de la lecture normale au mode de lecture suivant*, dans l'ordre suivant :

   •Lecture aléatoire du CD
   •Répétition du CD
   •Lecture aléatoire du CD à répétition
   •Répétition de la piste
   •Normal

*Les modes décrits ci-dessus s'appliquent au système de lecture de CD LIFESTYLE®, ils peuvent ne pas s'appliquer à un autre système Bose® utilisé comme source locale dans une pièce d'extension.

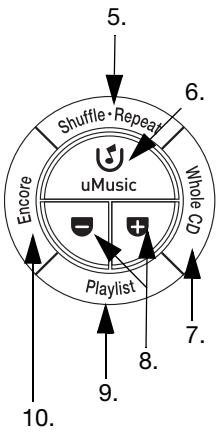

Les autres touches de cet ensemble circulaire sont destinées à la musique stockée, disponible avec les systèmes LIFESTYLE® 38 et 48.

Utilisez ces touches avec de la musique stockée pour :

6. Sélectionner la source stockée et activer le système LIFESTYLE® s'il est coupé.
7. Écouter toutes les autres pistes du CD dont provient la piste actuelle.
8. Noter la piste en cours de lecture (ou plusieurs pistes ou CD sélectionné(e)s dans le catalogue musical.
9. Écouter les pistes de la liste de lecture.
10. Écouter de la musique du même style que celle qui est en cours de lecture.

Mute All

Permet de couper ou de rétablir le son dans la pièce dans laquelle le music center PERSONAL® II est utilisé.

Si vous maintenez la pression sur cette touche, le son de toutes les enceintes connectées au système LIFESTYLE® est coupé.

Effectuez une nouvelle pression prolongée pour rétablir le son.

ÉCOUTE À L'AIDE DE VOTRE SYSTÈME LIFESTYLE®

Dirigez la musique du bout des doigts

Appuyez sur la touche On/Off pour mettre en service votre music center PERSONAL® II sur la dernière source sélectionnée. Pour sélectionner une autre source, appuyez sur la touche Source et déplacez la sélection vers le haut ou le bas pour choisir la source voulue. Appuyez ensuite sur la barre centrale pour confirmer votre sélection.

Utilisez les sections de cette touche circulaire pendant l'écoute.

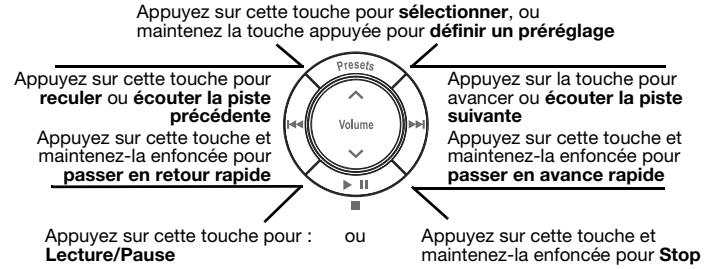
Appuyez sur cette touche pour **sélectionner**, ou maintenez la touche appuyée pour **définir un préréglage**
Presets
Volume
Appuyez sur cette touche pour **reculer** ou **écouter la piste précédente**
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour **passer en retour rapide**
Appuyez sur la touche pour avancer ou **écouter la piste suivante**
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour **passer en avance rapide**
Appuyez sur cette touche pour : **Lecture/Pause**
ou
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour **Stop**

Les options varient en fonction de la source utilisée.

Lecture de musique stockée

Pour écouter de la musique stockée, appuyez sur la touche **uMusic** du music center PERSONAL® II. Le système LIFESTYLE® est alors activé (s'il était éteint) et la lecture des pistes stockées débute.

Pendant l'écoute d'une piste en mode de lecture uMusic®+

L'afficheur de votre music center PERSONAL® II renseigne sur la musique qui est en cours de lecture et sur les présélections uStation™ sélectionnées (Figure 5).

Figure 5

Affichage de la ? musique stockée

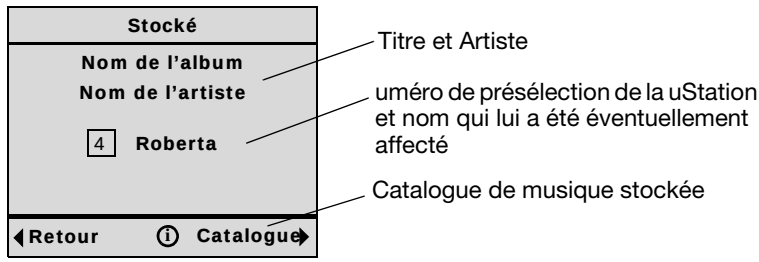

- Vérifiez que la présélection actuelle du système uMusic est bien celle désirée. L'utilisation des uStations par différentes personnes ou pour des thèmes spécifiques facilite ainsi la sélection par le système uMusic®+ de musiques correspondant aux préférences associées à chaque uStation.

♪ ***Remarque :*** *Reportez-vous à la notice d'utilisation du système uMusic®+ de votre LIFESTYLE® pour tous détails sur l'importance des uStations.*

- Pour choisir une autre présélection :

  1. Appuyez sur la touche **Presets** de votre music center PERSONAL®.

2. Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner une présélection, puis appuyez sur la barre centrale pour confirmer votre choix.

L'écran original réapparaît.

- Pour voir des informations sur la piste en cours de lecture :

  Appuyez sur la barre centrale pour sélectionner ⓘ.

- Pour arrêter le défilement du texte à l'écran :

  Appuyez sur la barre centrale et maintenez-la appuyée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre le défilement.

- Pour écouter, tout simplement…

  Aucune action particulière n'est nécessaire. Il n'est pas nécessaire de commencer par des réglages avant de prendre plaisir à écouter de la musique! Utilisez les groupes de touches circulaires du music center II.

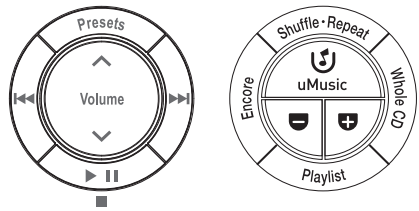

Pour…	***Procédez comme suit :***
Indiquer au système vos réactions à une piste…	Appuyez sur la touche Moins (**–**) si cette musique ne correspond pas à votre envie du moment. Appuyez sur la touche Plus (**+**) si vous appréciez particulièrement ce morceau.
Écouter d'autres pistes du type de celle qui est en cours de lecture…	Appuyez sur la touche **Encore**.
Écouter l'ensemble du CD dont provient cette piste…	Appuyez sur la touche **Whole CD**.
Écouter les pistes d'une liste de lecture…	Appuyez sur **Playlist**.
Laisser le système choisir des pistes à votre place…	Appuyez sur la touche **uMusic** pour quitter les modes de lecture Encore, Whole CD ou Playlist.
Écouter à nouveau la piste…	Appuyez sur la touche **Repeat**.
Écouter la musique dans un ordre différent…	Appuyez sur la touche **Shuffle** en mode de lecture Encore, Whole CD ou Playlist. Dans les autres modes, cette action est sans effet.
Mettre la musique en pause…	Appuyez sur la touche ▶ II.
Reprendre la lecture après une pause…	Appuyez sur la touche ▶ II.

Écouter la piste en cours en lecture rapide…	Appuyez sur la touche ▶▶| et maintenez-la enfoncée.
Écouter la piste en cours en lecture arrière rapide…	Appuyez sur la touche |◀◀ et maintenez-la enfoncée.
Passer au début de la piste en cours…	Appuyez sur la touche |◀◀ . Variante : appuyez vers le bas sur la barre centrale ▭.
Passer au début de la piste précédente…	Appuyez deux fois sur |◀◀ . Variante : appuyez deux fois vers le bas sur la barre centrale ▭.
Sauter la piste en cours…	Appuyez vers le haut sur la barre centrale ▭. Maintenez cet appui pour passer plusieurs pistes.
Revenir à une piste précédente…	Appuyez vers le bas sur la barre centrale ▭. Maintenez cet appui pour passer plusieurs pistes.
Voir la liste des autres sources…	Appuyez sur la touche fléchée gauche ◁▭▷ pour déplacer la sélection vers la gauche. Variante : appuyez sur Source .

Passage du mode uMusic® au mode Playlist

Appuyez sur la touche **Playlist** du music center PERSONAL® II pour débuter la lecture des pistes de la liste de lecture la plus récemment sélectionnée.

Votre système LIFESTYLE® gère jusqu'à 9 listes de lecture.

Pour…	*Procédez comme suit :*
Choisir une autre liste de lecture…	Pendant l'écoute d'une liste de lecture, appuyez sur la touche **Preset**. Monter ou descendre pour sélectionner une liste de lecture… Appuyez ensuite sur la barre centrale ◁▭▷ pour confirmer votre sélection.
Supprimer une piste de la liste de lecture en ocurs…	Pendant l'écoute de la piste, maintenez la touche **Playlist** enfoncée.
Écouter à nouveau la liste de lecture…	Appuyez sur la touche **Repeat**.
Écouter la musique de cette piste de lecture dans un ordre différent…	Appuyez sur la touche **Shuffle**.

Pour créer de nouvelles listes de lecture, leur ajouter des enregistrements et les nommer, utilisez les menus à l'écran du système LIFESTYLE®.

Recherche dans le catalogue de musique stockée

Si vous souhaitez retrouver d'autres enregistrements de votre collection, c'est chose facile à l'aide de l'écran de votre music center PERSONAL® II.

Pendant l'écoute d'une source stockée, appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour afficher l'écran de recherche dans votre catalogue (Figure 6) :

Figure 6

Affichage du ? catalogue musical

Catalogue musical
Genre : - Tous les genres -
Artiste : Tous les artistes-
Album : - Tous les albums -
Piste : - Toutes les pistes-
Retour [Ouvrir] Lecture

Pour chercher et écouter un enregistrement

1. Déplacez le curseur vers le bas ou le haut pour sélectionner la catégorie à rechercher dans le catalogue. Les catégories?disponibles sont les suivantes :
   - Genre : l'un des 19 types de musique qui décrivent vos enregistrements stockés.
   - Artiste : le principal interprète ou groupe
   - Album : le nom du disque
   - Piste : le titre de la piste
2. Appuyez sur la barre centrale pour voir les choix possibles dans cette catégorie (Figure 7).

Figure 7

Résultats de la recherche sur les artistes dans tous les genres

3. Montez ou descendez le curseur pour sélectionner.
4. Appuyez sur la barre centrale pour confirmer votre sélection et retourner à la liste des catégories.
   - Variante : utilisez la flèche droite pour écouter votre sélection et continuer à voir les choix dans cette catégorie.
   - Variante : utilisez la flèche gauche pour annuler la sélection.
5. Parcourez les catégories et reprenez les étapes 2 à 4 pour affiner votre recherche.
6. Utilisez la flèche droite pour écouter toutes les pistes de la catégorie sélectionnée.
7. Lorsque votre recherche est terminée, utilisez la flèche gauche pour revenir à l'affichage de la musique stockée.

Utilisation de la radio

Pour écouter la radio, choisissez AM ou FM dans votre liste de sources. Le système LIFESTYLE® est activé si nécessaire et la lecture débute.

Contenu de l'afficheur

L'afficheur de votre music center PERSONAL® II renseigne sur la station radio et la présélection (Figure 8).

Figure 8

Informations sur la station

Pendant l'écoute d'une station, plusieurs options sont disponibles.

Pour…	***Procédez comme suit :***
Écouter une station spécifique…	Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner la FM, puis vers le haut ou vers le bas pour activer la station voulue.
Écouter la présélection suivante ou précédente…	Appuyez vers le haut sur la barre centrale ▭. Maintenez cet appui pour passer plusieurs stations.
Sélectionner une fréquence plus élevée ou plus basse…	Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner la syntonisation, puis vers le haut ou vers le bas sur la barre centrale ▭. Maintenez cet appui pour accélérer le défilement des fréquences.
Choisir une présélection spécifique…	Appuyez sur la touche **Preset**. Variante : appuyez vers le haut ou vers le bas sur la barre centrale ▭ pour sélectionner la présélection suivante.
Rechercher la station de radio suivante à bonne réception…	Appuyez sur la touche ▶▶| . Maintenez la touche appuyée pour accélérer le défilement des fréquences, et relâchez-la pour vous arrêter sur la prochaine station.
Rechercher la station de radio précédente à bonne réception…	Appuyez sur la touche |◀◀ . Maintenez la touche appuyée pour accélérer le défilement des fréquences, et relâchez-la pour vous arrêter sur la prochaine station.

Utilisation des présélections radio

Le système LIFESTYLE® permet de prérégler jusqu'à 20 stations AM et 20 stations FM.

En affectant un numéro de présélection à vos stations préférées, vous pourrez les écouter rapidement et aisément. Il est possible d'utiliser toutes les présélections dans l'une des pièces d'extension.

Pour affecter des numéros de présélection :

Le plus simple est de laisser le système affecter le premier numéro de présélection disponible à la station que vous écoutez.

- Maintenez la touche **Presets** enfoncée jusqu'à ce qu'un numéro de présélection s'affiche à côté de l'identifiant de la station.

Variante : pour attribuer un numéro de station précis à une station, suivez les étapes 1 à 5 :

1. Appuyez sur la touche **Presets** pour voir la liste des présélections déjà attribuées pour la FM ou la AM.
2. Montez ou descendez pour sélectionner une présélection.
3. Déplacez le curseur vers la droite pour sélectionner ce numéro.
4. Appuyez vers le haut ou vers le bas sur la barre centrale pour écouter la station que vous voulez attribuer au numéro de présélection choisi.
5. Appuyez sur la barre centrale pour confirmer cette attribution.

Écoute d'un CD

Placez un CD dans le tiroir disque. La lecture peut alors débuter dès que vous avez sélectionné CD/DVD dans la liste des sources.

Contenu de l'afficheur

L'afficheur de votre music center PERSONALPERSONAL® II renseigne sur le disque et la piste qui est en cours de lecture. Il indique également s'il s'agit d'un CD standard ou MP3 (Figure 9).

Figure 9

Affichages CD et CD MP3

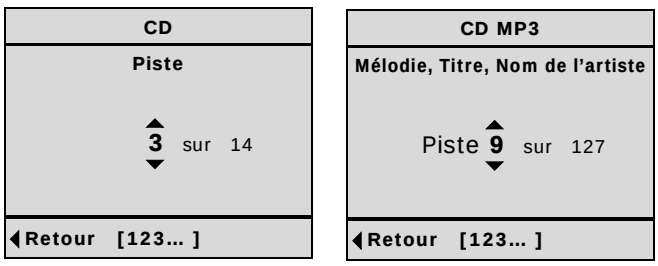

- Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas pour changer de piste une par une.

- Maintenez enfoncée la barre centrale pour voir l'affichage numérique de la sélection, qui permet de choisir une piste directement par son numéro (Figure 10).

Figure 10

Affichage numérique de la sélection

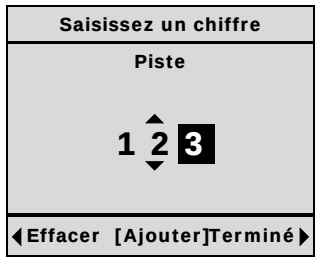

Pour sélectionner une piste précise par son numéro

Lorsque l'affichage numérique de la sélection apparaît :

- Montez ou descendez le curseur pour passer au chiffre supérieur ou inférieur.
- Appuyez sur la barre centrale pour confirmer ce chiffre et en ajouter un autre.
- Déplacez le curseur vers la gauche pour effacer un chiffre.
- Déplacez-le vers la droite lorsque le chiffre voulu est affiché.

Pendant l'écoute, vous pouvez utiliser les touches du music center PERSONAL® II pour choisir l'une des nombreuses options de commande.

Pour...	***Procédez comme suit :***
Mettre la musique en pause…	Appuyez sur la touche ▶ II.
Reprendre la lecture après une pause…	Appuyez sur la touche ▶ II.
Arrêter la lecture et la reprendre à partir du début du CD…	Appuyez sur la touche ▶ II et maintenez-la enfoncée. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche.
Écouter la piste en cours en lecture rapide…	Appuyez sur la touche ▶▶I et maintenez-la enfoncée.
Écouter la piste en cours en lecture arrière rapide…	Appuyez sur la touche I◀◀ et maintenez-la enfoncée.
Passer à la piste suivante…	Appuyez une seule fois sur ▶▶I. Variante : appuyez vers le haut sur la barre centrale.
Passer au début de la piste actuelle…	Appuyez une seule fois sur I◀◀.
Passer au début de la piste précédente…	Appuyez deux fois sur I◀◀. Variante : appuyez vers le bas sur la barre centrale.
Mettre en écoute rapide…	Appuyez vers le haut sur la barre centrale et maintenez-la enfoncée.
Mettre en marche arrière rapide…	Appuyez vers le bas sur la barre centrale et maintenez-la enfoncée.

Sélectionner une piste par son numéro	Appuyez sur la barre centrale. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour afficher le premier chiffre du numéro de piste voulu. Appuyez sur la touche pour confirmer ce chiffre et passer au chiffre suivant, etc.
Voir la liste des autres sources…	Appuyez sur la touche fléchée gauche pour déplacer la sélection vers la gauche.

Lecture d'un DVD ou d'un VCD

Chargez un DVD ou un VCD dans le tiroir du système LIFESTYLE® dans votre pièce principale, et choisissez CD/DVD dans la liste des sources. Le lecteur est alors activé (s'il était éteint) et la lecture de la vidéo débute.

Contenu de l'afficheur

L'afficheur de votre music center PERSONAL® II renseigne sur le disque et indique si celui-ci est un DVD ou un VCD (Figure 11).

Figure 11

Affichage DVD ou VCD

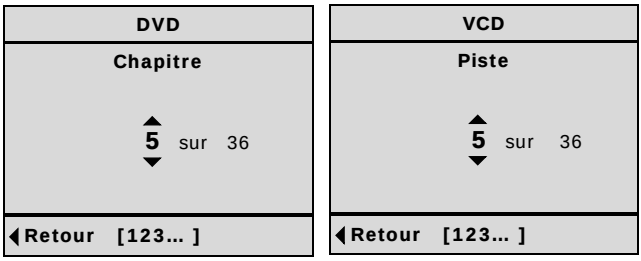

- Vous pouvez déplacer le curseur vers le haut ou le bas pour changer de chapitre (ou de piste) d'une unité à la fois, ou appuyer sur la barre centrale pour activer l'écran qui permet de choisir un chapitre ou une piste par son numéro.
- Pendant l'écoute, vous pouvez utiliser les touches du music center PERSONAL® II pour choisir l'une des options de commande suivantes.

Pour…	***Procédez comme suit :***
Débuter la lecture…	Appuyez sur la touche ▶ II. Répétez cette pression si nécessaire. (voir l'explication ci-dessus.)
Mettre la lecture en pause…	Appuyez sur la touche ▶ II.
Reprendre la lecture du son au point d'action avancée…	Appuyez sur la touche ▶ II.
Arrêter la lecture et la reprendre à partir du début du DVD…	Appuyez sur la touche ▶ II et maintenez-la enfoncée. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche.
Passer au chapitre suivant ou à la piste suivante…	Appuyez vers le haut sur la barre centrale. Maintenez cet appui pour passer plusieurs chapitres ou pistes.

Passer au début du chapitre ou de la piste précédent(e)…	Appuyez vers le bas sur la barre centrale ▭. Maintenez cet appui pour passer plusieurs chapitres.
Avancer en lecture rapide… (le son est provisoirement coupé)	Appuyez sur la touche ▶▶|. Répétez cette pression à plusieurs reprises pour augmenter la vitesse.
Reculer en marche arrière rapide… (le son est provisoirement coupé)	Appuyez sur la touche |◀◀ et maintenez-la enfoncée. Répétez cette pression à plusieurs reprises pour augmenter la vitesse.
Sélectionner un chapitre ou une piste par son numéro…	Appuyez sur la barre centrale ▭ et maintenez-la appuyée. Déplacez ensuite le curseur vers le haut ou le bas pour changer un chiffre, et appuyez sur la barre centrale pour confirmer.
Voir la liste des autres sources…	Appuyez sur la touche fléchée gauche ◁☰▷ pour déplacer la sélection vers la gauche.

♪ ***Remarque :*** *La présentation d'un DVD varie d'un disque à l'autre. Après avoir appuyé sur la touche de lecture pour la première fois, vous verrez probablement apparaître un menu à choix multiples. Pour débuter la lecture du film principal, il peut être nécessaire d'appuyer à une ou deux reprises sur la touche de lecture.*

Écoute d'autres sources

Votre système LIFESTYLE® est doté de connecteurs permettant de raccorder d'autres composants, par exemple un téléviseur, un magnétoscope ou un récepteur satellite. Il permet alors de sélectionner et contrôler ces autres sources.

Chacun de ces composants extérieurs apparaît dans la liste des sources de votre music center PERSONAL® II. Dès que l'un des composants qui figurent dans cette liste a été mis sous tension, vous pouvez le sélectionner et l'écouter.

♪ ***Remarque :*** *À l'exception des téléviseurs, le music center PERSONAL® II ne peut pas mettre sous tension ou hors tension les composants connectés à votre système LIFESTYLE®.*

- Pour un composant vidéo, utilisez les touches fléchées vers le haut ou le bas ◁☰▷ de votre music center PERSONAL® II pour changer de canal.

  Vous pouvez aussi saisir une valeur numérique comme décrit en page 15. Vous pouvez saisir jusqu'à 5 chiffres.

- Pour les autres composants, il peut être possible de rechercher, mettre en pause et reprendre la lecture, tout comme pour un lecteur de CD ou de DVD contrôlé par le système. Toutefois, ces possibilités dépendent du type et de la marque de l'appareil connecté.

Comportement d'une source sonore voisine

Votre music center PERSONAL® II est conçu pour être utilisé dans votre pièce d'extension avec tous les produits compatibles Bose® Link.

Par exemple, des enceintes connectées à un amplificateur Bose SA-2 ou SA-3 répondent aux commandes de mise sous tension ou hors tension provenant du music center PERSONAL® II, ainsi qu'à la coupure du son et aux changements de volume.

Par ailleurs, un système Bose 3•2•1 série II, 3•2•1 *GS* série II ou Bose Wave® connecté dans la pièce d'extension représente une autre source sonore complète. Si un téléviseur ou autre composant audio est raccordé à un amplificateur SA-3 installé dans votre pièce d'extension, ce composant est lui aussi considéré comme source sonore locale.

Dans la mesure où cette source locale est visible, vous pouvez voir comment elle réagit aux commandes envoyées par le music center PERSONAL® II en observant son afficheur.

Choix et utilisation de la source locale

Cette source sonore supplémentaire est identifiée par le nom Local dans la liste des sources affichée sur l'écran de votre music center PERSONAL® II.

♪ ***Remarque :*** *La source « Local » n'est pas disponible si votre music center PERSONAL® II est réglé pour être utilisé dans la pièce A.*

Pour écouter la source locale :

1. Appuyez sur la touche Source pour voir la liste des sources disponibles.
2. Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner Local, puis appuyez sur la barre centrale pour confirmer votre choix.

Le système compatible Bose Link est alors activé, avec les derniers réglages de volume, source (radio, CD, etc.) et présélections (le cas échéant) sélectionnés.

Possibilités

Si votre source locale est dotée d'un afficheur, consultez celui-ci pour voir l'effet de vos actions avec le music center PERSONAL® II.

L'écran du music center PERSONAL® II (Figure 12) représente un guide générique de vos actions possibles.

Figure 12

Affichage générique des actions possibles

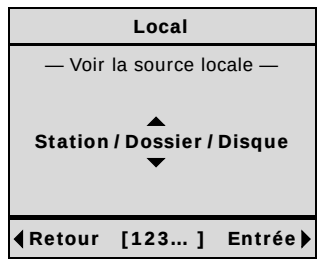

- Montez ou descendez le curseur pour parcourir les sélections locales.
- Déplacez le curseur vers la droite pour changer de source en entrée (pour le signal audio provenant de votre source locale ou connecté à cette dernière).

Exemple, avec les options Radio AM et FM et CD/DVD

Vous disposez des choix suivants :

- Pour passer d'une source sonore à l'autre, déplacez le curseur vers la droite. Le changement apparaît sur l'afficheur de la source locale.
- Pour définir des présélections dans l'écran de sélection numérique, appuyez sur la barre centrale ◁▤▷:
  - Montez ou descendez le curseur pour passer au chiffre supérieur ou inférieur.
  - Appuyez sur la barre centrale ◁▤▷ pour déplacer le curseur à droite pour le chiffre suivant.
  - Déplacez le curseur vers la gauche pour effacer un chiffre.
  - Déplacez-le vers la droite pour confirmer les changements.
- Pour débuter la lecture d'un disque, il suffit en général d'insérer celui-ci dans son lecteur. Il peut aussi être nécessaire d'appuyer à une ou plusieurs reprises sur la touche de lecture et pause ▶ II du music center PERSONAL® music center II, selon le disque et le type de source locale utilisée.

Pour sélectionner d'autres sources

Utilisez les touches fléchées du music center PERSONAL® II ◁▤▷ pour les choix suivants :

- Sélectionner des composants externes connectés au système local. (Pour les mettre sous tension, utilisez la télécommande de la source locale ou celle de cet appareil.)
- Changer de canal ou de station radio.

Utilisation des autres touches du music center PERSONAL® II

Utilisez les autres touches, de la même manière qu'avec le système LIFESTYLE® de la pièce principale, pour :

- Passer à la piste suivante ou précédente (la recherche n'est pas disponible).
- Mettre le disque en pause, l'arrêter et le redémarrer.
- Modifier le volume ou couper le son.
- Allumer ou éteindre le système local (la source locale doit être sélectionnée).
- Revenir à l'une des sources de votre système LIFESTYLE®.

Pour accéder aux réglages et aux options de votre source locale, utilisez sa propre télécommande.

Fonctions réglables du music center PERSONAL® II

Certains réglages par défaut du music center PERSONAL® II peuvent être modifiés selon vos besoins.

Appuyez sur la touche **Setup**, en bas du music center PERSONAL® II, pour voir la liste des paramètres que vous pouvez modifier.

Remarque : *Pour en savoir plus sur les codes internes, les codes de salle et les flux audio, consultez les sections consacrées à ces fonctions.*

Pour modifier un réglage

1. Appuyez vers le bas sur la barre centrale pour faire défiler la liste du menu de configuration, et sélectionnez la fonction à modifier (Figure 13).
2. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour voir les options de la fonction sélectionnée.
3. Appuyez vers le haut ou vers le bas sur la barre centrale pour faire défiler la liste et sélectionner le paramètre désiré.
4. Appuyez sur la barre centrale pour confirmer votre sélection.
5. Si vous choisissez de ne rien modifier, appuyez sur la touche fléchée gauche.

Les étapes 4 et 5 ferment la liste d'options et réaffichent la liste des fonctions.

Figure 13

Fonctions du music center II pouvant être modifiées

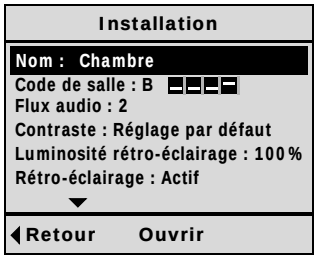

Fonctions	Réglages possibles
Nom	Réglage par défaut : Chambre Indique la pièce dans laquelle vous utilisez ce music center PERSONAL® II. Choisissez parmi la liste de pièces possibles pour « étiqueter » votre music center et le distinguer des autres

Code de salle	Réglage par défaut : B. Permet de distinguer chaque pièce (jusqu'à 15) connectée au système. Choisissez A pour reproduire les réglages de la télécommande LIFESTYLE® dans la pièce principale. Choisissez O pour permettre au music center PERSONAL® II de fonctionner avec des produtis anciens, par exemple des enceintes amplifiées Bose® Acoustimass® 5, une radio Wave® ou autres amplificateurs, avec des fonctionnalités limitées. Pour plus d'informations sur les codes de salle, reportez-vous à la section « Importance des codes de salle » à la page 23.
Flux audio	Réglage par défaut : 2. Transmet le son vers la pièce dans laquelle le music center PERSONAL® II est utilisé et, éventuellement, vers d'autres pièces. Pour plus d'informations sur les flux audio, reportez-vous à la section « Les flux audio multiplient les possibilités » à la page 24.
Contraste	Réglage par défaut : Réglage par défaut Permet de mieux distinguer le texte affiché de son arrière-plan. Augmente ou réduit le contraste de l'écran si nécessaire.
Luminosité rétro-éclairage	Réglage par défaut : 100% Varie l'intensité lumineuse de l'écran. Choisissez un pourcentage plus faible pour réduire la luminosité.
Rétro-éclairage	Réglage par défaut : Activé. Choisissez Désactivé pour éliminer le rétro-éclairage.
Délai LCD	Réglage par défaut : 30 secondes. Augmentez ou diminuez (par incréments de 10 secondes) le délai avant extinction de l'écran de paramétrage.
Code interne : (Attention, ne modifier ce code que dans certaines conditions.)	Réglage par défaut : 0. Pour plus d'informations sur les codes internes, reportez-vous à la section « Pourquoi changer le code interne ? » à la page 24.
Langue (Attention, ne modifier que dans la situation soulignée à droite.)	Réglage par défaut : Actualiser Utilise la langue sélectionnée pour l'affichage du texte sur le LIFESTYLE®. Le changement doit se produire automatiquement.* *Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la nouvelle langue qui doit apparaître sur l'écran de votre music center PERSONAL® II.
Version (non modifiable)	Indique la version actuelle du logiciel du music center PERSONAL® II.

Importance des codes de salle

Votre music center PERSONAL® II a été préréglé en usine pour être utilisé dans une pièce d'extension, alors que le media center LIFESTYLE® et la télécommande ont été préréglés pour être utilisés dans la pièce principale. L'utilisation de codes de salle uniques permet au système LIFESTYLE® de savoir d'où proviennent les commandes qui lui parviennent, afin de répondre en direction de la pièce appropriée.

Avec uniquement une extension installée, le music center PERSONAL® II doit rester réglé avec le code de salle B, comme illustré en (Figure 14).

Figure 14

Paramétrage de code de salle B, pour une seule pièce d'extension

Toutefois, pour utiliser plusieurs music center PERSONAL® II, ou avec d'autres télécommandes du système LIFESTYLE® dans d'autres pièces, il n'est pas possible de les laisser tous paramétrés comme salle B.

Quand est-il nécessaire de changer de code de salle ?

- Si vous avez déjà configuré d'autres salles d'extension. Il existe 14 codes de salle en plus de Salle A.
- Si vous préférez utiliser votre music center PERSONAL® II dans la pièce principale, en complément de la télécommande principale, il doit être paramétré comme Salle A.
- Pour être utilisable avec un amplificateur SA-2 ou SA-3, le music center PERSONAL® II doit posséder le même code de salle que cet amplificateur.

  Tout comme le music center PERSONAL® II, ces amplificateurs compatibles avec le réseau Bose® Link sont préréglés en usine comme Salle B. Si vous modifiez ce réglage parce que vous avez configuré plusieurs pièces d'extension, vous devez aussi modifier le code de salle de votre music center PERSONAL® II pour qu'il soit identique.

Pour savoir comment choisir un autre code de salle, consultez la section « Pour modifier un réglage » à la page 21.

Remarque : *Pour plus d'informations sur les codes de salle, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système LIFESTYLE®.*

Pourquoi changer le code interne ?

Votre music center PERSONAL® II est préréglé en usine avec un code interne identique à celui des autres systèmes et télécommandes LIFESTYLE®. Si vous n'avez pas modifié le code interne de votre système LIFESTYLE®, il n'est pas nécessaire de changer celui de votre music center PERSONAL® II.

La télécommande du système LIFESTYLE® fonctionne par fréquences radio (RF), ce qui lui assure une longue portée et permet à ses signaux de traverser les murs. C'est pourquoi il est possible que les signaux d'une télécommande soient reçus dans une autre maison et affectent le fonctionnement de son système LIFESTYLE®. Pour résoudre ce problème, il est alors nécessaire de changer le code interne du système et de toutes ses télécommandes.

Pour savoir comment choisir un autre code interne, consultez la section « Pour modifier un réglage » à la page 21.

Remarque : *Pour plus de détails sur le code interne du système, consultez son mode d'emploi.*

Les flux audio multiplient les possibilités

Pendant que le système LIFESTYLE® est en service dans la pièce principale, il est possible d'utiliser un music center PERSONAL® II dans une autre pièce pour écouter un choix complètement différent à partir du même système.

Pour que des choix différents soient possibles simultanément, deux canaux audio indépendants, ou flux audio, sont utilisés pour le transport du son. C'est pourquoi, pendant que le flux audio 1 fait résonner la pièce principale avec les effets spéciaux d'un film d'horreur sur DVD, vous pouvez passer dans une autre pièce et écouter une radio FM à l'aide de l'autre flux.

Le music center PERSONAL® II est préréglé en usine pour contrôler le flux audio 2, mais vous pouvez aisément utiliser le flux 1, celui qui transporte le son dans la pièce principale.

Par exemple, il peut vous arriver de ne pas vouloir entendre la musique qui est reproduite dans l'une de vos pièces d'extension. Sans ennuyer la personne qui écoute de la musique sur le flux audio 2, vous pouvez passer sur le flux audio 1, qui n'est pas utilisé. Cette option permet aussi à des personnes qui se trouvent dans différentes pièces d'utiliser le système uMusic®+ avec différents préréglages.

Pour savoir comment choisir un autre flux audio, consultez la section « Pour modifier un réglage » à la page 21.

Pour configurer plusieurs pièces d'écoute

Votre système LIFESTYLE® est capable d'alimenter jusqu'à 14 pièces d'extension pour remplir tout votre espace vital de sons Bose®.

De nombreux produits ont été spécifiquement conçus par Bose pour être utilisés dans ces pièces d'extension. De plus, certains anciens produits Bose peuvent également servir à cet effet. Des produits provenant d'autres fabricants peuvent aussi s'adapter dans votre solution de maison sonore intégrale. Votre approche peut être différente selon vos choix.

Produits compatibles avec le réseau Bose® Link et pouvant être utilisés comme extensions

Les produits conçus en fonction du réseau Bose® Link sont tous compatibles, ce qui permet de les connecter aisément à votre système, prêts à répondre aux commandes de votre système PERSONAL® II.

Par exemple, les amplificateurs SA-2 ou SA-3 acceptent un grand nombre d'enceintes Bose pour l'intérieur ou l'extérieur. Vous pouvez même utiliser le câble Bose® Link A fourni avec chaque amplificateur pour connecter plusieurs amplificateurs en chaîne afin de desservir 14 pièces d'extension.

Pour tous détails sur la configuration d'un ou plusieurs amplificateurs, consultez le mode d'emploi de ces derniers.

Autre exemple : le câble d'extension/expansion Bose® Link de 15 mètres permet d'interconnecter à la fois des amplificateurs et des systèmes amplifiés pour diffuser le son dans plusieurs pièces d'extension. Une extrémité de ce câble se raccorde au connecteur Bose® Link du système LIFESTYLE®, et l'autre extrémité comporte un connecteur à 4 jacks pour plusieurs amplificateurs et un ou plusieurs systèmes complémentaires.

Pour ces systèmes complémentaires, vous pouvez utiliser un système 3•2•1 série II ou 3•2•1 *GS* série II, ou encore le système musical Wave®.

Connexion à un autre réseau Bose® Link

En choisissant un système Wave® ou un HomeCinéma 3•2•1 Série II ou 3•2•1 *GS* Série II comme extension, vous disposez d'un ensemble de sources supplémentaire à partir de votre music center PERSONAL® II.

Avec ces différents systèmes, vous devez utiliser le câble Bose® Link B pour établir l'interconnexion.

Insérez une extrémité d'un câble Bose® Link B dans le connecteur Bose® Link du panneau arrière du système supplémentaire (Figure 15). Raccordez l'autre extrémité directement au connecteur Bose® Link à l'arrière du media center LIFESTYLE® ou à un câble d'extension/expansion (si vous ajoutez des appareils pour plusieurs pièces d'extension).

Figure 15

Raccordement d'un autre système au connecteur Bose® Link du media center LIFESTYLE®

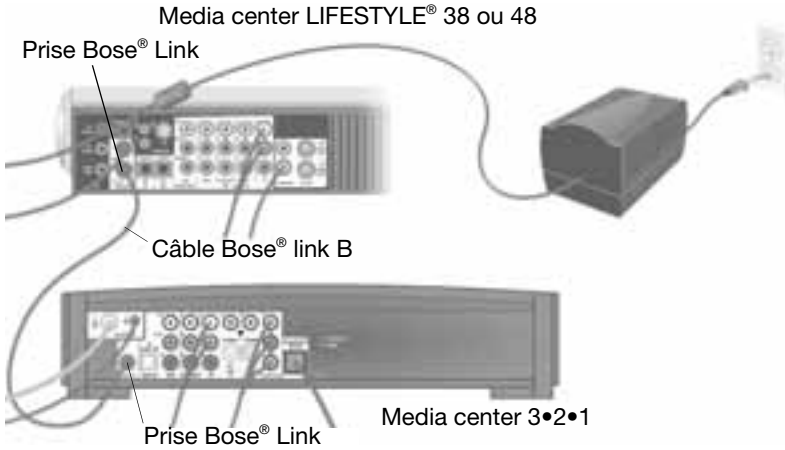

Pour acquérir des produits ou câbles Bose® Link, contactez votre revendeur Bose.

- Pour le câble Bose® Link B, demandez la référence 273619.
- Pour le câble Bose® Link d'extension/expansion, demandez la référence 275475.

Vous pouvez également contacter Bose directement. Pour ce faire, reportez-vous à la liste des adresses figurant dans le carton d'emballage de votre système.

Utilisation d'autres produits comme extension

D'autres produits Bose, dont vous êtes peut-être en possession, peuvent également être connectés à votre système LIFESTYLE®. Toutefois, l'ajout d'un produit ancien non compatible Bose® Link peut réduire vos possibilités à une seule pièce d'extension, avec pour seule option l'utilisation du flux audio 2.

Le type de connexion dépend du type de produit dont vous disposez.

Considérations particulières

Des réglages spéciaux et des limitations de fonctionnement s'appliquent à certains produits Bose anciens, conçus avant la compatibilité Bose® Link. D'autres considérations peuvent s'appliquer à des produits provenant d'autres fabricants.

Si vous utilisez un amplificateur Bose® SA-1, utilisez le câble fourni avec l'amplificateur et raccordez ce câble au connecteur Bose® Link du media center LIFESTYLE®. **Ne mettez pas** l'amplificateur sous tension avant d'avoir modifié le paramétrage du système LIFESTYLE® (dans le menu System, zone Media Center) pour que Protocole soit défini comme **Legacy**.

Remarque : *Pour plus d'informations sur les modifications que vous pouvez apporter dans le menu Système, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système LIFESTYLE®.*

Vérifiez que votre music center PERSONAL® II est paramétré pour la salle B, ce qui lui permettra de fonctionner avec cet amplificateur. Vous pourrez alors l'utiliser pour allumer ou éteindre l'amplificateur, modifier le volume et couper ou restaurer le son des enceintes.

Si vous utilisez des enceintes amplifiées LIFESTYLE® – paramétrez le code interne de votre music center Bose PERSONAL® II sur Salle O.

Si vous utilisez des enceintes amplifiées Acoustimass® 5, utilisez un adaptateur variable d'enceintes Bose (référence 278894-103) pour les connecter à votre media center LIFESTYLE®.

Paramétrez le music center PERSONAL® II de cette pièce d'extension avec le code de salle O, et utilisez-le pour allumer ou éteindre ces enceintes, modifier le volume ou couper le son.

Avec une radio Wave® ou un radio/CD Wave®, paramétrez le code de salle de votre music center Bose PERSONAL® II comme salle O. Vous pouvez alors utiliser la télécommande qui l'accompagne pour allumer ou éteindre cet appareil.

Dans le cas d'un produit fourni avec sa propre télécommande, réglez ce produit au volume maximum que vous utiliserez. Utilisez ensuite le music center Bose PERSONAL® II pour régler le volume à votre goût.

Pour plus d'informations sur la compatibilité et les câbles, contactez Bose. Pour ce faire, reportez-vous à la liste d'adresses fournie avec votre système LIFESTYLE®.

RÉFÉRENCE

Dépannage

Problème	***Mesure corrective***
Votre music center PERSONAL® II ne fonctionne pas comme prévu	• Il est peut-être temps de changer les piles. • Dans certains bâtiments, vous risquez de rencontrer des « angles morts » où le music center PERSONAL® II ne fonctionnera pas correctement. Si cela se produit, déplacez-le de quelques dizaines de centimètres et recommencez. • Veillez également à ce que le cordon d'alimentation du media center LIFESTYLE® (qui contient l'antenne de réception des signaux de la télécommande) soit orienté verticalement, intégralement déroulé et ne soit pas en contact avec d'autres cordons d'alimentation. • Essayez de déplacer le media center LIFESTYLE® de quelques mètres pour voir si la réponse est améliorée. • Il peut être nécessaire d'utiliser un prolongateur d'antenne, qui est décrit dans le guide d'installation du LIFESTYLE®.
Aucun son n'est émis.	• Vérifiez que le réglage du code interne du music center PERSONAL® II correspond à celui de la télécommande principale. *Si vous ne l'avez pas modifié, le code interne des deux appareils doit être 0.* • Vérifiez que le code de salle du music center PERSONAL® II est unique à cette pièce. • Si vous utilisez un amplificateur Bose® SA-2 ou SA-3, vérifiez les points suivants : - les codes de salle de l'amplificateur et du music center PERSONAL® II sont identiques. - l'indicateur de l'amplificateur est allumé pour confirmer que l'amplificateur fonctionne.
Réponses intermittentes du système LIFESTYLE® aux commandes du music center PERSONAL® II.	• Il est peut-être temps de changer les piles. • Utilisez le music center PERSONAL® II depuis un autre emplacement pour déterminer s'il s'agit d'un problème d'angle mort. • Il peut être nécessaire d'utiliser un prolongateur d'antenne, qui est décrit dans le guide d'installation du LIFESTYLE®.
Votre système s'active et se désactive tout seul, ou certains réglages sont modifiés sans qu'aucune touche du music center PERSONAL® II ne soit pressée.	• Vérifiez si une autre personne, dans la pièce principale, utilise la télécommande principale et constate le même problème. Si tel n'est pas le cas, les commandes de votre télécommande entrent peut-être en conflit avec celles d'un autre système LIFESTYLE® situé à proximité. Changez le code interne pour résoudre le problème. • Pour plus d'informations sur la modification du code interne, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système LIFESTYLE®.
Le flux audio 1 ne fonctionne pas	• Si vous utilisez un produit Bose antérieur au système Bose® Link, vous devrez peut-être vous résoudre à utiliser le flux audio 2 uniquement.

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Reportez-vous à la liste d'adresses et de numéros de téléphone fournie avec le système LIFESTYLE®.

Garantie limitée

Votre music center PERSONAL® II fait l'objet d'une garantie limitée transférable. Reportez-vous à la carte d'enregistrement de votre produit pour en savoir plus. Veillez à remplir la section Informations de la carte et renvoyez-la à Bose. En cas d'oubli, votre garantie limitée ne s'en trouvera pas affectée.

Caractéristiques techniques

Portée de la télécommande

24,4 m

Dimensions

8, 25 (L) x 1 (H) x 2,5 (P) pouces
(21 cm x 3 cm x 6 cm)

Poids avec piles

0,3 kg

Type de piles

4 piles 1,5V AA (IEC-LR6)

Fréquence

États-Unis/Canada : 27,145 MHz
Europe : 40,685 MHz

Intensité radio :

Niveau maximum : 88 dBμV/m à 3 mètres

BOSE®
Better sound through research®

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM279725 Rev.01